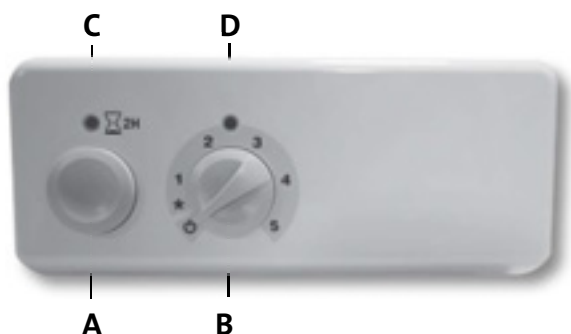


NOTICE D'UTILISATION DU RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

TOUCHES DE FONCTIONNEMENT :



- A** : Touche Multifonctions :
- Marche forcée 2h / Fonction Répétitivité quotidienne marche forcée 2h,
 - Mode réduit / faible consommation.
- B** : Bouton de réglage de la température et de la mise en Marche / Veille
- C** : Voyant de Fonctions (voyant rouge ou vert)
- D** : Voyant de chauffe

ETAT DES VOYANTS « C » ET « D »

MODE DE FONCTIONNEMENT	VOYANT « C »	VOYANT « D »
Veille	Eteint	Eteint
Confort	Vert fixe	En charge : Rouge fixe Sinon Eteint
Réduit	Vert clignotant	
Hors gel	Vert clignotant lent (uniquement avec programmateur)	
Confort -1°C (*)	Vert clignotant double	
Confort -2°C (*)	Vert clignotant double et lent	
Marche forcée 2 H	Rouge fixe	Rouge fixe
Défaut sonde ou T°C mesurée > 35°C	Eteint	Rouge clignotante

(*) : Ordres envoyés par EDF »

MISE EN ROUTE

Après raccordement de votre appareil à votre installation électrique, votre sèche-serviettes se met en route en tournant le bouton (B). Le voyant de mode (C) s'allume (voyant vert).

REGLAGE DU THERMOSTAT

Pour sélectionner la température désirée dans la pièce (ou température de consigne) :

- Tourner le bouton de réglage de température (B)
- Le voyant de chauffe (D) s'allume si la température de la pièce est inférieure à celle souhaitée : l'appareil se met en chauffe.
- Dès que la température est atteinte, le voyant de chauffe (D) s'éteint : la mise en chauffe de l'appareil cesse.

Le sèche-serviettes se remet en chauffe dès que la température de la pièce est inférieure à la température de consigne.

MODE MARCHÉ FORCÉE 2 H

Cette fonction permet de chauffer rapidement et fortement une pièce, ou de sécher vos serviettes pendant une durée de 2h. Le thermostat de l'appareil

est inactif pendant tout ce temps. Les voyants de chauffe (D) et de mode (C) restent allumés en rouge jusqu'à la fin du cycle de marche forcée.

L'appareil reprend un fonctionnement normal (régulation de la température ambiante par le thermostat) dès l'arrêt de la minuterie.

Pour actionner la marche forcée 2h :

- Appuyer brièvement sur la touche Multifonctions (A) :
- Le voyant de mode (C) passe du vert au rouge, déclenchant le cycle de marche forcée pendant 2h.

NOTA : vous pouvez interrompre la minuterie à tout moment en exerçant 2 pressions brèves successives sur la touche pour un retour en mode thermostat.

Pour actionner la répétitivité quotidienne de la marche forcée 2h :

Cette fonction permet la répétitivité quotidienne à une heure définie de la fonction marche forcée 2h, par programmation de la minuterie.

NOTICE D'UTILISATION DU RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

- Actionner la minuterie (comme expliqué ci-dessus)
 - A l'heure souhaitée, appuyer sur la touche Multifonctions (A) pendant 5 sec pour enregistrer la mise en route. Le voyant (C) se met à clignoter en rouge
- La marche forcée de 2H se met en route immédiatement et se répètera au bout de 23h15 et ensuite toutes les 24H.

Exemple:

Le 1^{er} matin, l'utilisateur appuie sur la touche Multifonctions (A) pendant 5 secondes en mode minuterie à 7H.

Le lendemain, et les jours suivants, le radiateur se met en chauffe à 6 heures 15 pour une durée de 2 heures.

NOTA :

- Vous pouvez interrompre la minuterie à tout moment en exerçant 2 pressions brèves successives sur la touche Multifonctions.
- Pour annuler la programmation, se positionner en mode minuterie et appuyer sur la touche Multifonctions (A) pendant 5 sec
- Vous conservez la possibilité de mettre en route, à tout moment dans la journée, un cycle de marche forcée 2h par minuterie. Dans ce cas, le voyant rouge (C) clignote par intervalles longs pour signaler que la fonction répétitivité quotidienne de la marche forcée 2h est programmée.

MODE REDUIT

En mode réduit, la température de consigne est abaissée de 3 à 4°C environ sans avoir besoin de modifier le réglage du thermostat.

Pour passer en mode réduit :

1. Vous êtes en mode réglage du thermostat : faites 2 appuis brefs successifs sur la touche Multifonctions (A). Le voyant de mode clignote (voyant vert). Pour revenir en mode thermostat, faites 1 appui bref.
2. Vous êtes en mode Minuterie : faites 1 appui bref sur la touche Multifonctions (A). Le voyant de mode clignote (voyant vert). Pour revenir en mode minuterie, faites 2 appuis brefs successifs.

(Le mode réduit est également géré automatiquement dans le cas de la régulation par le fil pilote. Voir paragraphe « cas particulier de régulation par le fil pilote »)

RESERVE DE MARCHÉ

Même en cas de coupure de courant, l'appareil garde en mémoire les réglages précédant la coupure, à l'exception de la répétitivité quotidienne de la marche forcée 2h .

DEFAUT DE SONDE

Le défaut de sonde correspond à une sonde coupée ou à une température mesurée supérieure à 35°C. En cas de défaut de sonde, l'incrémentation des modes est interdite, le voyant de mode (C) est éteint, le voyant de chauffe (D) en-dessous de 35°C, le boîtier retrouve son mode précédent. Si elle ne redescend pas, il faut débrancher l'appareil.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Radiateurs mixtes

Les appareils mixtes sont prévus pour fonctionner selon 2 énergies différentes : chauffage central/ chauffage électrique. Ces 2 énergies ne doivent jamais fonctionner simultanément.

- Lors du fonctionnement sur le chauffage central, la partie électrique doit être mise hors tension.
- Si vous souhaitez faire fonctionner la partie électrique, il est recommandé de fermer le robinet monté sur votre alimentation en eau chaude, mais dans ce cas, n'isolez jamais complètement le radiateur (ne pas fermer le retour du circuit de chauffage central, afin de laisser le passage libre de la dilatation vers le vase d'expansion de l'installation).
- Ne jamais faire fonctionner la partie électrique sans avoir veillé au bon remplissage en eau du radiateur, en procédant à une purge d'air et à un complément d'eau si nécessaire. La purge doit être effectuée, soit pompe arrêtée, soit robinet d'alimentation fermé.

Toute mise sous tension d'appareil non correctement rempli en eau entraîne l'annulation de la garantie.

Radiateurs électriques





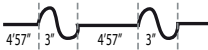
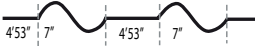
Au cours de l'utilisation, vous pourrez remarquer que les éléments hauts et bas sont plus tièdes que le reste du radiateur :

- Les éléments supérieurs ne sont pas complètement remplis pour permettre la dilatation du fluide caloporteur lors de la mise en chauffe.
- Les éléments bas reçoivent le retour du fluide qui a transmis sa chaleur.

NOTICE D'UTILISATION DU RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

CAS PARTICULIER DE REGULATION PAR FIL PILOTE (FIL NOIR)

Vous pouvez raccorder le fil pilote si vous souhaitez utiliser un programmeur. Votre radiateur permet de gérer les ordres envoyés par EDF (cf. tarif Tempo)

MODE	SIGNAUX VIA LE FIL PILOTE	RÉSULTATS OBTENUS
Confort		Selon réglage du thermostat
Réduit		Selon réglage du thermostat moins 3,5°C
Hors gel		Le thermostat est réglé à 7°C +/- 3°C
Arrêt		Arrêt instantané de l'appareil
Confort -1°C		Selon réglage du thermostat moins 1°C
Confort -2°C		Selon réglage du thermostat moins 2°C

RETTIG HEATING GROUP FRANCE

157, avenue Charles Floquet, 93158 Le Blanc Mesnil Cedex

Tel : +33 1 45 91 62 00, Fax : +33 1 45 91 62 97